


Eumex Steckerbelegung serielle Schnittstelle

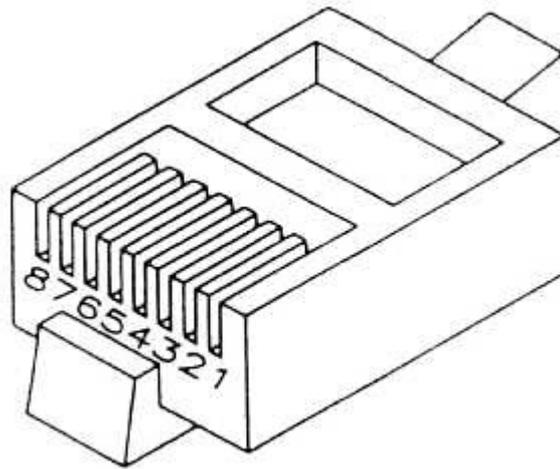

Eumex 322PC(i), 404PC, 504PC SE und 504PC USB

Seriell - Buchse	RJ 45 - Stecker	Bezeichnung
2	5	RxD
3	1	TxD
4	3	DTR
5	8	GND
7	7	RTS
8	4	CTS

Belegung für Eumex 5000PC und 5500PC

Seriell - Buchse	RJ 45 - Stecker	Bezeichnung
2	1	RxD
3	5	TxD
4	3	DTR
5	8	GND
7	4	RTS
8	7	CTS