


Der Parallel Port des PC

25 pol. Buchse

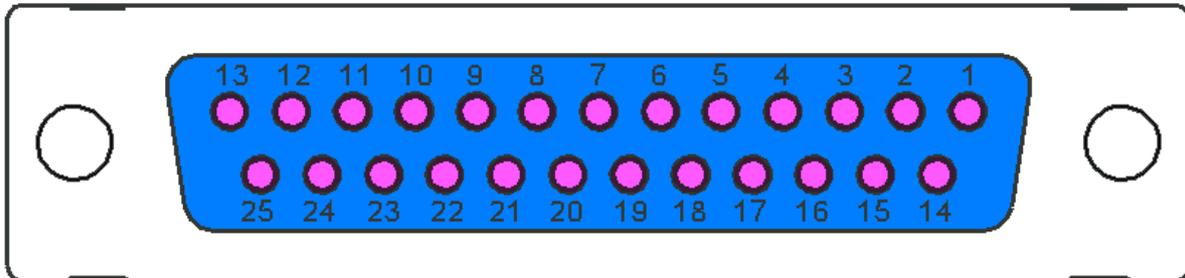

Der Parallel Port (IEEE1284)			
Pin – Nr.	Signal Bezeichnung	Transfer Richtung	Funktion
1	Strobe	PC >> Gerät	Daten sind Gültig
2	D0	PC >> Gerät	Datenbit 0
3	D1	PC >> Gerät	Datenbit 1
4	D2	PC >> Gerät	Datenbit 2
5	D3	PC >> Gerät	Datenbit 3
6	D4	PC >> Gerät	Datenbit 4
7	D5	PC >> Gerät	Datenbit 5
8	D6	PC >> Gerät	Datenbit 6
9	D7	PC >> Gerät	Datenbit 7
10	Acknowledge	Gerät >> PC	Daten wurden Übernommen
11	Busy	Gerät >> PC	Nicht empfangsbereit für neue Daten
12	Paper Error	Gerät >> PC	Kein Papier
13	Select	Gerät >> PC	Drucker ist Online
14	Auto Feed	PC >> Gerät	Bei jedem CR ein LF einfügen
15	Error o. Fault	Gerät >> PC	Drucker Störung
16	Reset o. Init	PC >> Gerät	Geräte Initialisierung
17	Select In	PC >> Gerät	ON-Line schalten
18	Extern GND o NC	Gerät >> PC	Masse oder nicht belegt
19	GND	-----	Masseleitung
20	GND	-----	Masseleitung
21	GND	-----	Masseleitung
22	GND	-----	Masseleitung
23	GND	-----	Masseleitung
24	GND	-----	Masseleitung
25	GND	-----	Masseleitung